



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

All-in-One

Para mais comodidade e segurança na utilização do produto, leia antes o manual do proprietário.

SAC serviço de atendimento
ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 707 5454 Demais localidades
www.lg.com/br/suporte
EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

22V30R Series



MFL71969203

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos os Direitos Reservados

Índice

Precauções antes da Utilização do Produto	1
Precauções de Segurança Importantes	1
Verificando os Componentes.....	2
Instalação e Montagem do Produto	2
Tour pelo Produto	3
Movendo o produto e precauções.....	4
Conectando e ligando a energia.....	5
Desligando/encerrando o sistema.....	5
Lista de Verificação de Suporte Pré-técnico	6
Apêndice	8
Marca Registrada e Informações de Código Aberto	8

Precauções antes da Utilização do Produto

Para conveniência dos usuários, os LG PC Manuals são fornecidos em um formato eletrônico.

Para obter mais informações sobre como utilizar o produto, consulte o LG Easy Guide dos LG PC Manuals.

As imagens apresentadas no manual do proprietário podem não corresponder dependendo do idioma selecionado e estão sujeitas à mudança sem aviso prévio.

Qualquer mau funcionamento na unidade Solid State Drive (SSD) pode resultar em perda dos dados armazenados. Faça antes o backup de todos os dados críticos do usuário em um dispositivo de armazenamento externo (cartão, HDD USB, etc.).

Se você desligar o sistema antes de estar totalmente carregado, o produto poderá não desligar adequadamente. Desligue o sistema depois que ele estiver completamente carregado. (Demora cerca de um ou dois minutos para carregar o sistema completamente e isso pode variar dependendo das condições.)

As configurações de tela e menu podem ser diferentes deste manual, dependendo do status de atualizações do Windows e do software. A versão do Windows também pode ser diferente dependendo do modelo.

Antes de ligar o produto verifique se os plugues e conectores estão livres de qualquer material que impeça sua correta conexão.

Precauções de Segurança Importantes

Verifique previamente as seguintes “Precauções de Segurança Importantes” para evitar situações de risco ou danos inesperados.

As “Precauções de Segurança Importantes” estão divididas em “AVISO” e “CUIDADO”:

 **AVISO:** O descumprimento das instruções pode causar sérios danos físicos ou ferimentos fatais.

 **CUIDADO:** O descumprimento das instruções pode causar lesões físicas simples ou danos a máquina.

Verificando os Componentes

Os componentes mostrados abaixo são fornecidos quando você compra o produto. Verifique os componentes antes do uso.

- Alguns dos componentes reais podem ser diferentes das imagens em formato e cor dependendo do modelo.
- Ao limpar o produto, use um agente de limpeza específico para o computador. Se você utilizar tiner, benzeno, álcool ou outro agente semelhante, o produto poderá ser danificado ou deformado.



Computador integrado



Corpo principal



Corpo do suporte



Base do suporte



Capa suporte



6 parafusos



Manual do Proprietário



Adaptador de CA ¹



Cabo de alimentação ¹



Mouse com fio/
Teclado com fio

¹ O adaptador para CA e o cabo de alimentação podem variar, dependendo de seu país, mas a funcionalidade é a mesma.

Instalação e Montagem do Produto




CUIDADO

- A embalagem ou a aparência do produto pode ser diferente, dependendo do modelo.
- Tome cuidado para não arranhar ou danificar a tela LCD ao deslocar o produto.
- Tome cuidado para não derrubar o produto ao retirá-lo da embalagem.
- Se o produto for pesado demais para retirá-lo sozinho, peça ajuda a outras pessoas. Caso contrário, pode haver lesões ou danos ao produto.
- Confira se apertou os parafusos com firmeza, ao prender os componentes. Caso contrário, o produto pode balançar devido à instabilidade da montagem.
- Cuidado, pois os dedos podem ficar presos durante a instalação ou o ajuste do ângulo do produto.
- Monte o produto de acordo com as orientações. Caso contrário, pode haver lesões corporais ou mau funcionamento do produto.


Montando o suporte

- 1 Deslize e prenda a base do suporte na estrutura do suporte na direção da seta, fixando com os parafusos fornecidos.

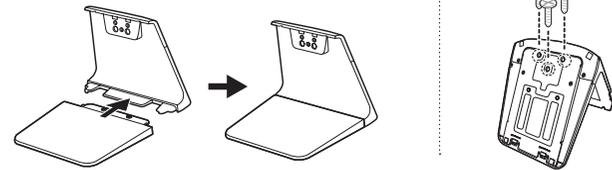


Montagem da base do produto

- 1 Cubra a embalagem ou uma mesa baixa com um pano macio para proteger a tela (painel).
- 2 Coloque a base do produto sobre o pano, de modo que a tela fique voltada para baixo. Monte o suporte na base do produto e prenda com os parafusos fornecidos.

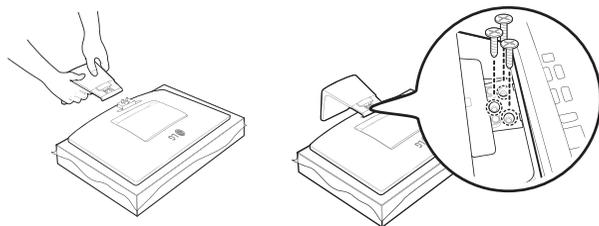


- 3 Empurre o suporte para baixo e insira na ranhura a parte inferior da tampa do suporte.

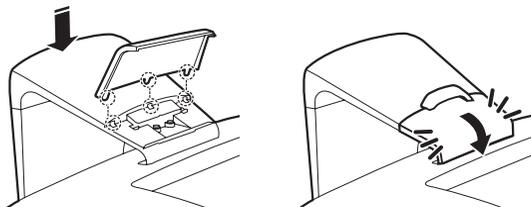

⚠ CUIDADO


- Ao montar a tampa do suporte, tome cuidado para não prender seus dedos entre o corpo e o suporte.

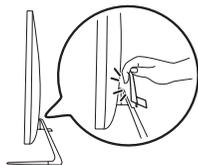

Tour pelo Produto


O produto real pode não corresponder em forma e cor com as imagens do produto apresentadas neste manual do proprietário.

Frente

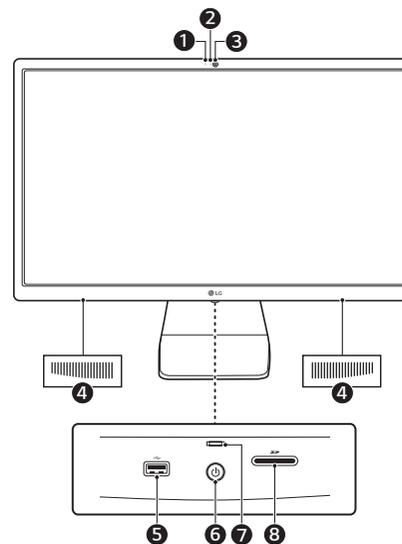

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Porta do microfone | 5 | Porta USB (USB 2.0 / Para receptor sem fio) |
| 2 | Lâmpada de status da webcam em funcionamento | 6 | Botão de energia [⏻] |
| 3 | Webcam | 7 | Luz de energia |
| 4 | Alto-falantes embutidos | 8 | Slot para múltiplos cartões |

Trás

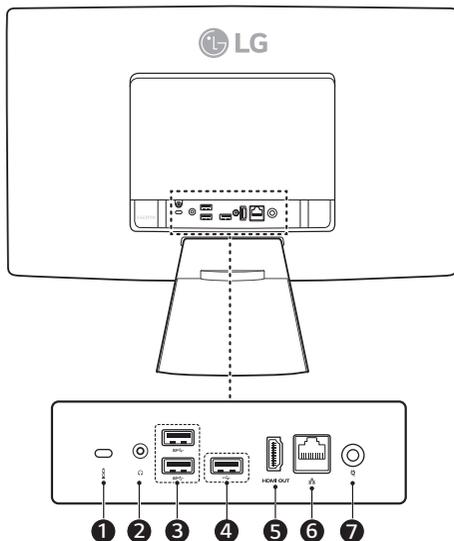

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Orifício da chave de segurança (Slot de segurança Kensington) | 4 Porta USB (USB 2.0) |
| 2 Porta do fone de ouvido / microfone (Porta de fone de ouvido com 4 pólos ¹) | 5 Porta de saída HDMI |
| 3 Porta USB (USB 3.2 Gen 2x1 ²) | 6 Porta LAN |
| | 7 Porta de alimentação |

1 A entrada de microfone com 4 pólos é compatível com os padrões de 4 pólos americanos e o microfone com 4 pólos europeu pode não funcionar apropriadamente. Quando você utiliza um fone de ouvido (ou um fone com Bluetooth), a entrada e a saída de som são alternadas para o fone de ouvido e o microfone e os alto-falantes do PC não funcionam.

Você não pode utilizar um microfone externo através da porta do fone de ouvido de 4 pólos.

2 Os nomes das versões USB foram alterados de USB 3.0 (ou USB 3.1 Gen 1) e USB 3.1 (ou USB 3.1 Gen 2) para USB 3.2 Gen 1x1 e USB 3.2 Gen 2x1.


Dispositivos não autorizados para USB podem não funcionar normalmente quando conectados à entrada USB.

A velocidade de transmissão de uma porta USB pode variar de acordo com o tipo de dispositivo de armazenamento (NVMe™, SSD, HDD, etc.) no sistema e no dispositivo USB conectado.

Movendo o produto e precauções

Ao mover o produto, siga as seguintes regras para evitar danos ou riscos ao produto.

- Não toque na tela do monitor, pois isso pode danificar a tela ou os pixels dentro dela.
- Recomenda-se colocar o produto dentro da caixa original ou embrulhá-lo antes de movê-lo.
- Certifique-se de desligar o sistema e desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos antes de pegar ou transportar o produto.
- Segure o produto pelo quadro superior e inferior de forma firme.

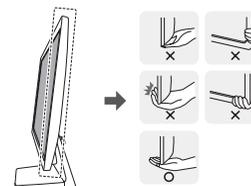


- Ao segurar o produto, vire a tela para o lado oposto a fim de evitar riscos.
- Ao mover o produto, certifique-se de que ele não fique exposto a impacto ou vibrações excessivas.



- Ao mover o produto, mantenha-o na posição vertical. Certifique-se de que o produto seja colocado na posição vertical e não se incline para a esquerda ou para a direita.

⚠ CUIDADO


- Ao controlar o ângulo da tela, não segure o produto pelo suporte.
- Seus dedos podem ficar presos no suporte.

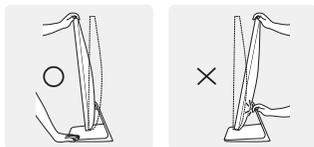**Conectando e ligando a energia**


- Não utilize um adaptador de CA diferente do que foi fornecido no momento da compra do produto.
- O adaptador para CA e o cabo de alimentação podem ser diferentes dependendo de seu país, mas não há diferença de funcionalidade.

Conectando a uma fonte de alimentação

- 1 Conecte uma extremidade do cabo ao adaptador de CA e a outra a uma tomada elétrica.
 - O adaptador para CA pode ser utilizado com 100 V a 240 V.
- 2 Conecte o adaptador de CA ao PC.
 - Certifique-se de que a tomada de energia esteja conectada ao adaptador CA e o produto esteja conectado firmemente.

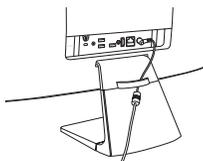**Ligando o sistema**


- Ligando o sistema: Pressione o botão Power (Liga/Desliga) para ligar o sistema.
- Nota: O botão Power (Liga/Desliga) fica na parte central inferior do monitor.

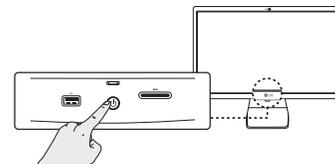**⚠ CUIDADO**

- Não dobre muito o cabo do adaptador para CA.
- Caso contrário, os fios dentro do cabo podem se quebrar e causar choque elétrico ou incêndio.



Adaptador integrado

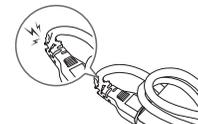

Adaptador destacável

Desligando/encerrando o sistema

Pressione a tecla [] ou as teclas [Ctrl] + [Esc] para exibir o Menu Iniciar.

- Pressione o botão Iniciar [] > botão Ligar/Desligar [] e selecione [Desligar].

Lista de Verificação de Suporte Pré-técnico

Solução de Problemas

Caso os seguintes sintomas aparecerem durante a utilização do produto, verifique novamente.

É possível que não seja um defeito.

Sintomas	Causas e Soluções
Algumas funções do Windows não funcionam normalmente ou não são compatíveis.	<ul style="list-style-type: none"> Dependendo do produto, algumas das funções do Windows podem não ser suportadas e talvez você precise adquirir um hardware, driver ou software separado para usar as funções. Além disso, pode ser necessário atualizar o BIOS, também. A função de atualização automática do Windows está sempre ativada. A atualização do Windows pode incorrer em taxas de utilização da Internet, bem como em outros requisitos do sistema para o dispositivo de armazenamento ou o hardware. Para obter mais informações, consulte o site https://www.microsoft.com.
O LG Software não está instalado completamente.	<ul style="list-style-type: none"> O aplicativo UWP fornecido pela LG Electronics pode ser instalado somente através da Microsoft Store. Acesse a Microsoft Store e procure o aplicativo para instalá-lo. Para saber mais informações sobre o aplicativo, consulte LG Easy Guide dos LG PC Manuals.

Sintomas	Causas e Soluções
A cor da tela não é exibida corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o Modo de Leitura está ativado. Quando o Modo de Leitura estiver ativado, desative a configuração. <ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão Iniciar [] para desativar todas as configurações de [Todos os aplicativos] > [LG Smart Assistant] > [Configuração do Visor] > [Modo Leitor]. Utilizar o modo de Leitura e a modo Noturno ao mesmo tempo pode provocar distorção de cor. Desative as configurações do modo de Leitura ou altere o modo Noturno para [Desativado]. <ul style="list-style-type: none"> Desligar luz noturna: Pressione o botão Iniciar [] e selecione Configurações [] > [Sistema] > [Tela] > [Luz noturna] > [Desativado]. Se a tela não for mostrada corretamente, entre em contato com a assistência técnica da LG Electronics. <ul style="list-style-type: none"> O modo leitor controla o brilho e a cor da tela LCD para ser semelhante ao papel impresso para proteger o usuário de fadiga ocular.
O computador não liga.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o cabo de alimentação está conectado. Após desconectar o cabo elétrico e reconectá-lo, pressione o botão de energia do produto. Caso não haja nenhum problema com o cabo de alimentação, pressione o botão de energia por, aproximadamente, 4 segundos e, em seguida, reinicie o sistema. Aguarde a conclusão da reinicialização do sistema operacional, depois que o sistema foi desligado.

Sintomas	Causas e Soluções
O sistema trava durante a utilização ou não desliga corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão de energia por, aproximadamente, 4 segundos para reiniciar o sistema. Aguarde até que o sistema seja ligado novamente, depois que foi desligado. - Cuidado: Dados não salvos poderão ser perdidos. Pressionar o botão de energia enquanto o computador está em uso pode causar danos ao disco rígido ou um erro no sistema.
A rede sem fio não está conectada.	<ul style="list-style-type: none"> Clique no ícone Wi-Fi [] no lado direito da barra de tarefas e verifique se o ponto de acesso é exibido corretamente. Você pode não conseguir se conectar a uma rede sem fio segura. Pergunte ao administrador da rede sem fio. Reinstale o driver de rede sem fio. A rede sem fio pode não ser suportada, dependendo do modelo.
Um determinado site ou programa não pode ser executado.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão iniciar [] e em seguida selecione [Todos os aplicativos] > [Ferramentas do Windows] > [Painel de Controle]. Selecione [Exibir por] > [Ícones pequenos] > [Contas de Usuário] > [Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário] > [Nunca notificar] > [OK]. - A LG Electronics e a Microsoft recomendam usar o Controle de conta do usuário.

Sintomas	Causas e Soluções
Desejo reinstalar o driver.	<ul style="list-style-type: none"> Pressione o botão Iniciar [] e em seguida selecione Configurações [] > [Aplicativos] > [Aplicativos instalados]. Em seguida, remova o driver para ser reinstalado. Pressione o botão Iniciar [], selecione e execute [Todos os aplicativos] > [LG Update & Recovery (ou o LG Update)]. Em seguida, use o menu [Atualizações obrigatórias] ou [Lista de atualizações] para reinstalar os drivers. - Para alguns modelos sem função de Recuperação, apenas a função LG Update é fornecida.
Uma mensagem de erro aparece.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o sistema está infectado por um vírus ou código malicioso.

Apêndice

Marca Registrada e Informações de Código Aberto

Microsoft™, MS™, WinPE™ e Windows® são marcas registradas da Microsoft Corporation™.

USB Type-C™ e USB-C™ são marcas registradas do USB Implementers Forum.

Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance Corporation.

Para obter o código fonte sob GPL, LGPL, MPL, e outras licenças de código aberto que têm a obrigação de divulgar o código fonte, que está contido neste produto, e para acessar todos os termos da licença referida, avisos de direitos autorais e outros documentos relevantes, visite <https://opensource.lge.com>. A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail opensource@lge.com.

Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação por um período de três anos após nosso último envio deste produto.




Produto, Pilhas e Baterias:

- 1 Não é recomendável o descarte do produto, assim como pilhas, baterias, acessórios em lixo comum.
- 2 Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma ambientalmente adequada, sob o risco de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Resolução Conama 401/2008)
- 3 No fim de sua vida útil, descarte o produto de forma ambientalmente adequada, sob pena de ocasionar danos ao meio ambiente e à saúde humana.


Programa Coleta Inteligente

- 1 A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte ambientalmente adequado de produtos, pilhas e baterias.
- 2 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

MEMO



MEMO





MFL71969203